

Ruben

Babywippe





Einleitung

Sehr geehrte Kunden!

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und Ihre Wahl der Marke Lionelo.

Unsere Produkte werden mit äußerster Sorgfalt hergestellt, um Ihrem Kind einen

Nutzungskomfort sowie einen hohen Sicherheitsstandard zu gewähren. Dank der hochwertigen Materialien und innovativen technologischen Lösungen geben wir ein Produkt in Ihre Hände über, dass perfekt für den täglichen Gebrauch ist.

DE

Wichtig!

Für den späteren Gebrauch aufheben

Falls Sie Anmerkungen oder Fragen zum gekauften Produkt haben, nehmen Sie mit uns

Kontakt auf: pomoctechniczna@lionelo.com

Achtung: Die Montage muss durch eine erwachsene Person durchgeführt werden.

Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu gefährlichen Verletzungen oder zum Tod führen.

Importeur:

BrandLine Group Sp. z o. o.

ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań



lionelo

Warnhinweise:

- Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kind sich selbstständig setzen kann oder ein Gewicht von mehr als 9 kg erreicht
- Das Gerät ist nicht für den längeren Schlaf eines Kindes gedacht
- Nutzen Sie immer das Gurtsystem
- Um mögliche Gefahren zu vermeiden, sollte sich das Kind weit weg vom Produkt bei Auf- und Zusammenstellen aufhalten
- Gestatten Sie dem Kind nicht mit dem Produkt zu spielen
- Bewegen oder heben Sie das Gerät niemals, wenn sich ein Kind darin befindet
- Wenn das Produkt an einem Musik-Player angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass eine niedrige Lautstärke eingestellt ist
- Das Produkt ersetzt kein Kinderbettchen oder Bett. Wenn Ihr Kind schlafen muss, legen Sie es in ein richtiges Bettchen oder Bett
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile davon beschädigt sind oder gar fehlen
- Verwenden Sie kein anderes Zubehör oder Ersatzteile als vom Hersteller zugelassen
- Laden Sie niemals den Akku für diese, welche dafür nicht vorhergesehen sind
- Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen gleichzeitig, verwenden Sie keine neuen und gebrauchten Batterien gleichzeitig
- Vergewissern Sie sich immer, dass die Batterien entsprechend der markierten Polarität richtig eingesetzt sind
- Verbrauchte Batterien müssen aus dem Gerät entfernt werden
- Der Netzadapter sollte regelmäßig auf Schäden an Kabel, Stecker, Verbindungen und anderen Teilen geprüft werden.

DE



lionelo

Beenden Sie die Verwendung des Geräts bei Beschädigungen sofort

- Das Gerät darf nur mit einem vom Hersteller empfohlenen Netzteil betrieben werden
- Verwenden Sie den Spielbogen niemals zum Anheben oder Bewegen der Wippe

I. Bestandteile des Lieferumfangs

Apparence	Name	Quantity
	Gestellrohre: vordere und hintere	2 Stück
	Hauptrahmen mit Steuermodul	1 Stück
	Hilfsrahmen	1 Stück
	Sitz mit Rahmen und Liegesitz	1 Stück
	Spielbogen mit Spielzeug	1 Stück
	Insektennetz	1 Stück
	Stromversorger x1 Bedienungsanleitung Schraube x 2 Auflage x2 Kindersicherung für Armlehnenöffnung x 2	

DE


II. Montageanleitung

Achtung:

Die Montage des Produktes kann nur durch eine erwachsene Person durchgeführt werden.


1. Klappen Sie den Haupt- und den Hilfsrahmen auseinander (indem Sie beide Knöpfe zum Aufklappen an beiden Seiten drücken und gleichzeitig die beiden Rahmenrohre, wie in die in der folgenden Abbildung gezeigt, ziehen).

Drücken Sie beide Knöpfe

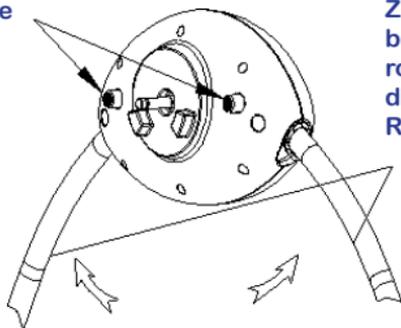

Ziehen Sie an beiden Rahmenrohren in die durch die Pfeile gezeigte Richtung

2. Verbinden Sie die Untergestellrohre (vordere (1) und hintere (2)) (vorne) mit den Rahmenrohren mithilfe der Schrauben, der Auflagen und der Kindersicherung, so wie auf den folgenden Abbildungen angezeigt und drücken Sie diese an. Ziehen Sie als nächstes an der Sitzlehne an allen Rohren, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß und stabil montiert wurden.

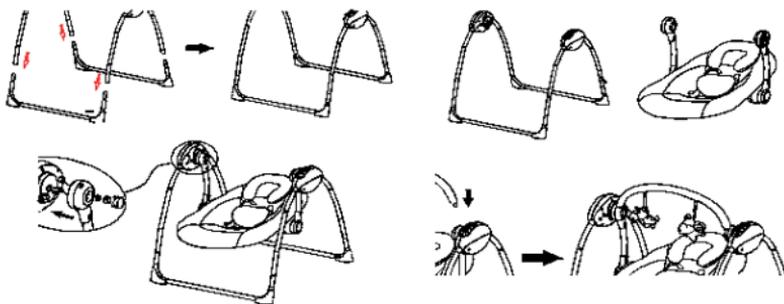


3. Montieren Sie den Sitzrahmen am Kopf des Hauptgestells und dem Hilfsrahmen mithilfe der Schrauben, Auflagen und Kindersicherung, wie in den Abbildungen unten gezeigt. Ziehen Sie dann an den Armlehnen, um sicherzustellen, dass die ordnungsgemäß montiert wurden.


DE



4. Platzieren Sie beide Enden des Spielzeugbogens in den quadratischen Öffnungen an der linken und rechten Armlehne des Sitzes, wie in der Abbildung unten gezeigt.

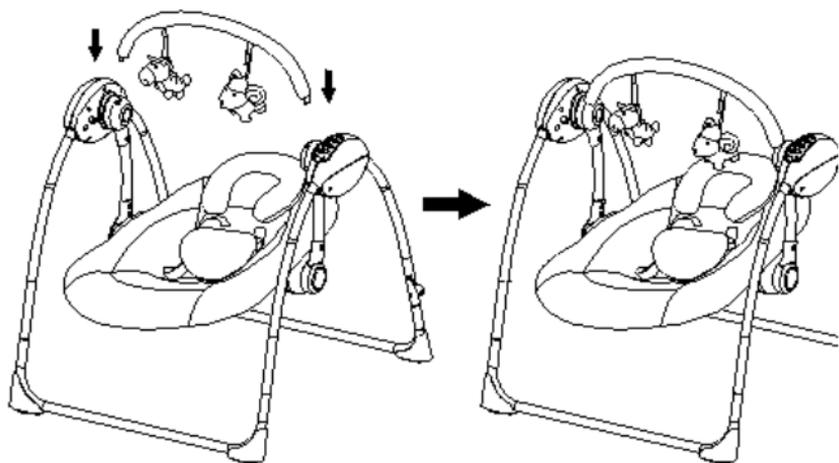


5. Montieren Sie das Insektennetz über dem Sitz, so wie auf der unteren Abbildung gezeigt.

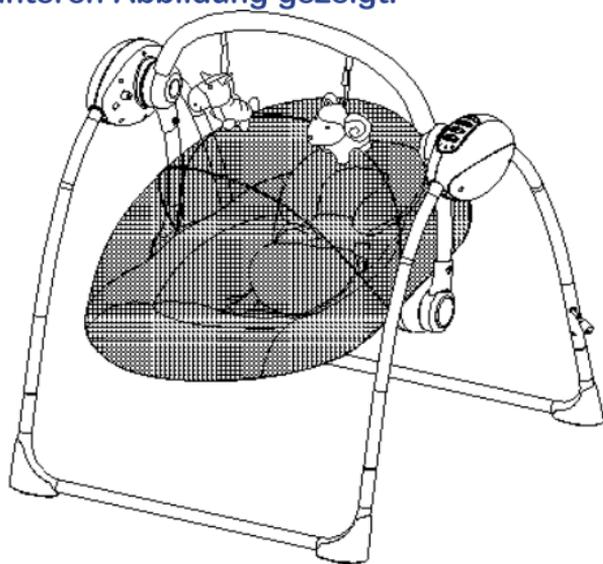


6. Befestigen Sie die Schultergurte gemäß den Hinweisen, wie auf den unteren Abbildungen gezeigt. Stellen



Sie die Länge der Schultergurte und des Hüftgurtes gemäß den Anweisungen der unteren Abbildungen ein.

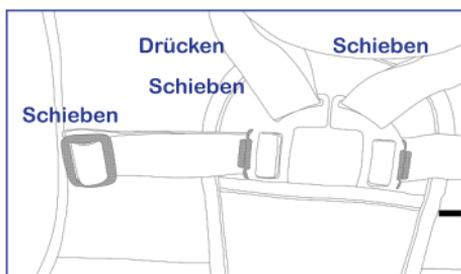

Schieben Sie den Verschluss nach links oder rechts, um die Länge des Hüftgurtes einzustellen. Drücken Sie den Knopf der Schnalle, um die gewünschte Position anzupassen.

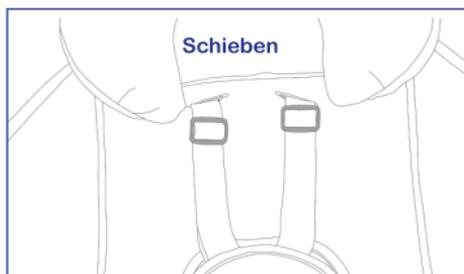


Schieben Sie den Verschluss nach oben oder unten, um die Länge des Schultergurtes anzupassen.

Achtung:

Wippfunktion: Es stehen 5 Geschwindigkeitsmodule zur Verfügung. Drücken Sie "+" zum Beschleunigen oder "-" zum Verlangsamen. Die aktuelle Geschwindigkeit des Wippens wird anhand der Dioden auf der LED-Anzeige angezeigt. (Siehe Abbildung unten).

Es stehen drei Zeitschaltmöglichkeiten des Wippens zur Verfügung. Durch einmaliges Drücken der Zeittaste wird der erste Modus gestartet. Auf der LED-Anzeige leuchtet eine Diode auf und die Schaukel wird für 8 Minuten vom elektrischen Mechanismus geschwenkt. Drücken Sie zweimal die Zeittaste, um den 15-Minuten-Modus zu aktivieren (zwei LED Dioden leuchten auf) oder dreimal, um den 30-Minuten-Modus zu wählen (3 LED Dioden leuchten auf). Nach Ablauf dieser Zeit werden alle automatischen Wippfunktionen angehalten und das Gerät wechselt in den Standby-Modus, um Energie zu sparen. Wenn das Zeitschaltmodul nicht aktiviert ist, bleiben alle ausgewählten Funktionen eingeschaltet, bis der Akku leer ist.

DE

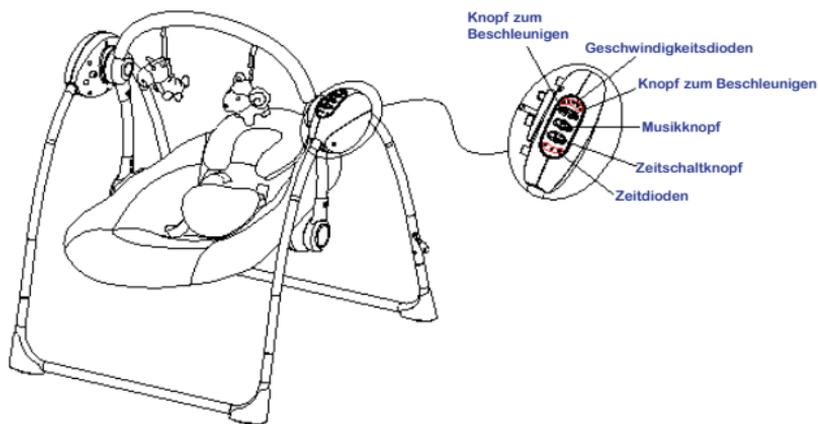

Musikknopf


- einmal drücken, um die Musik einzuschalten;
- Drücken Sie die Taste 1-3 Mal, um die richtige Lautstärke einzustellen.
- Durch erneutes (fünftes) Drücken wird die Musik ausgeschaltet; drücken Sie die Taste erneut, um die nächste Melodie abzuspielen.

Die Schaukel kann mit 4 1,5 V-AA-Batterien (im Batterieschacht im Rahmenkopf) oder über ein Netzteil betrieben werden.

Um die Batterien einzuführen:

- Die Schraube des Deckels herausdrehen.
- Nehmen Sie die Batterieabdeckung ab.
- Legen Sie die Batterien gemäß den Polaritätsmarkierungen (+ -) in die Kammer ein. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.
- Schrauben Sie die Abdeckschraube fest.

Folgen Sie die obigen Schritten auch, wenn Sie die Batterien aus der Kammer entfernen möchten.

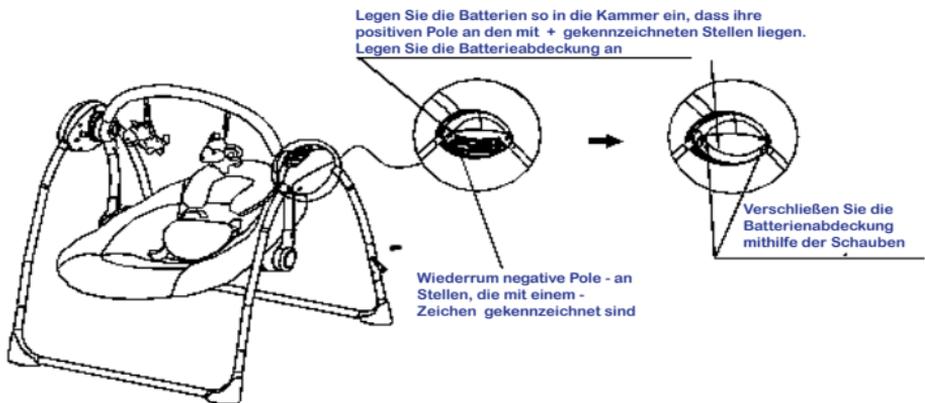

DE

2. Stromversorgung über Netzadapter:

- Schließen Sie das Netzteil an die Steckdose (100-240 V) an, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
- Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den Netzadapter am Kopf des Hauptrahmens.

Achtung:

- Laden Sie nicht nichtwiederaufladbare Batterien nicht auf.
 - Wiederaufladbare Batterien sollten nur unter Aufsicht eines Erwachsenen geladen werden.
 - Wiederaufladbare Batterien sollten vor dem Laden aus der Batteriekammer entfernt werden.
 - Mischen Sie keine unterschiedlichen Batterietypen oder alte (gebrauchte) Batterien mit neuen.
 - Die Batterien sollten gemäß dem Polaritätsprinzip eingelegt werden.
 - Entfernen Sie verbrauchte Batterien aus dem Gerät.
 - Führen Sie keinen Kurzschluss der Leitungen durch
 - Verwenden Sie das Produkt nur mit dem Originalnetzteil.
- Die Eingangsparameter der Stromversorgung sollten im Bereich von 100-240 V, 50/60 Hz, maximal 0,3 A liegen. Die Ausgangsparameter der Stromversorgung sollten in den folgenden Bereichen liegen: 5,8-6V ~ 800mA-1A.
- Das Netzteil sollte sich außerhalb der Reichweite des Kindes befinden.
 - Das Netzkabel sollte regelmäßig überprüft werden, um mögliche Schäden an Kabeln, Verbindungen oder anderen Komponenten festzustellen. Wenn Sie solche Schäden feststellen, verwenden Sie das Produkt erst, wenn es ordnungsgemäß repariert wurde.

DE




lionelo

3. Regulieren des Rückenlehnenwinkels des Sitzes und Zusammenklappen der Schaukel

(1) Regulieren des Rückenlehnenwinkels:


Drücken Sie gleichzeitig die linke und rechte Einstelltaste und neigen Sie den Sitz dann nach oben oder unten, um den gewünschten Winkel der Rückenlehne einzustellen (siehe Abbildung unten).

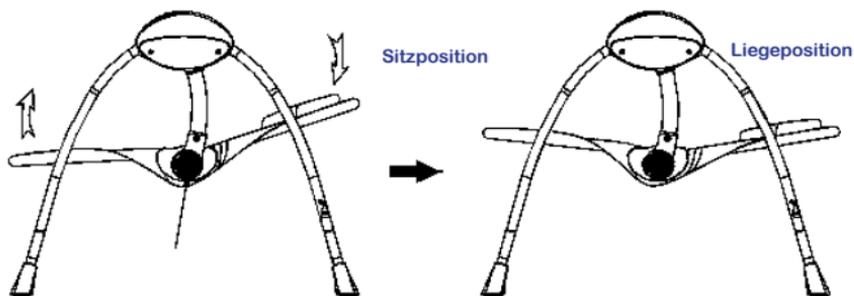

DE

Drücken Sie den Regulierungsknopf, der sich an beiden Seiten des Sitzes befindet und neigen Sie diesen in die durch die Pfeile angegebene Richtung.

(2) Zusammenklappen:

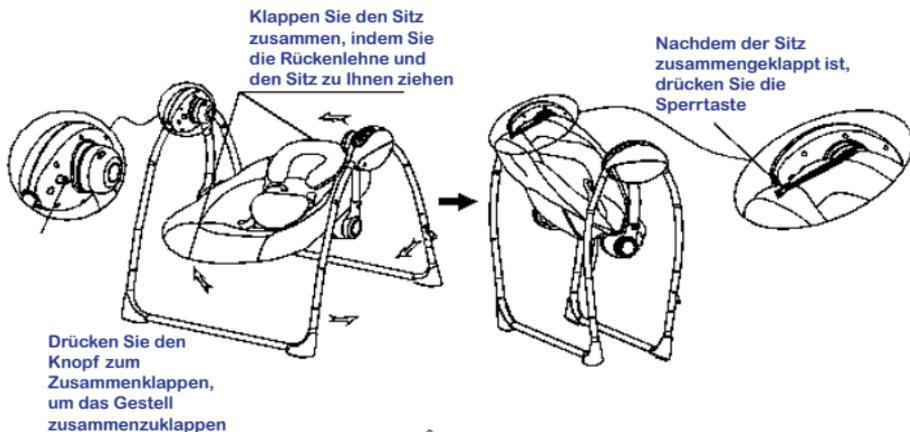

- Klappen Sie zuerst den Sitz zusammen und verriegeln Sie den Verschluss.
- Drücken Sie dann die Knopf zum Zusammenklappen am Haupt- und Hilfsrahmen, um die Rohre zusammenziehen zu können.

V. Reinigung

- **Kindersitz:** Nehmen Sie den Sitz mit der Rückenlehne vom Sitzrahmen ab. Reinigen Sie mögliche Verschmutzungen vorsichtig mit kaltem Wasser.
- **Rahmen:** Reinigen Sie den Metallrahmen mit einem weichen, sauberen Tuch und milder Seife.

Achtung! Der Bezug sollte nicht in einer Waschmaschine gewaschen, geschleudert oder getrocknet werden.

VI. Aufbewahrungshinweise:

- Entfernen Sie den Akku, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Das Produkt wurde getestet und entspricht der vorgeschriebenen Norm EN16232:2013



Häufige Probleme und deren mögliche Lösungen

Problem	Lösung
Die Musik hörte auf zu spielen und die Wippfunktion wurde gestoppt	Die Batterien sind leer oder falsch eingesetzt. Tauschen Sie die Batterien gegen neue aus oder überprüfen Sie, ob sie gemäß den Polaritätsmarkierungen (+ -) eingesetzt sind.
Knopf funktioniert nicht	Überprüfen Sie, dass die Batterien gemäß den Polaritätsmarkierungen (+ -) eingesetzt sind.
	Überprüfen Sie, ob die Batterien sich in der Batteriekammer befinden.
Nach dem Drücken der Taste gibt das Gerät ein Warnsignal aus	Überprüfen Sie, dass die Batterien gemäß den Polaritätsmarkierungen (+ -) eingesetzt sind.
Die Schaukel rüttelt beim schwingen	Überprüfen Sie, dass alle Teile richtig zusammengebaut sind und fest sitzen.
Die Schaukel wird lange nicht benutzt	Wenn wir wissen, dass die Schaukel längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien heraus.

DE



GARANTIEKARTE

Model:

SN:

May be sold in: BE CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT LV LT HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK

Garantiebedingungen:

1. Die Marke Lionelo mit Sitz in Polen, Poznań (61-248), ul. A. Kręglewskiego 1 garantiert reibungsloses Funktionieren der Ware gemäß den technisch-betrieblichen Bedingungen, die in der Betriebsanleitung beschrieben werden.
2. Die Garantie wird für 60 Monate ab dem Kaufdatum gewährt. Beim Einkauf der Ware durch eine Firma (Rechnung mit ausgewiesener MwSt.) wird die Garantie für 12 Monate gewährt.
3. Die Garantie ist im Land des Wareneinkaufs gültig.
4. Die offenbaren Mängel werden kostenlos während der Garantielaufzeit durch einen Autorisierten Herstellerservice behoben.
5. Bei einem Online-Einkauf ist der Kunde (reklamierende Person) verpflichtet, die Reklamation mit Hilfe der Internetseite www.Lionelo.com vorzubringen und die beschädigte Ware zum Autorisierten Herstellerservice auf eigene Kosten zu senden. In einem anderen Fall soll die Reklamation in der Verkaufsstelle, in dem der Kunde die Ware einkaufte, erhebt und dort auch gebracht werden. Die Auskunft über das Reparieren der Ware wird am Einkaufsort gegeben.
6. Etwaige Mängel oder Beschädigungen der Ware, die offenbart und innerhalb der Gewährleistungsfrist angemeldet wurden, werden kostenlos binnen 21 Arbeitstagen beheben. In begründeten Fällen (Einführen der Ersatzteile aus dem Ausland) kann diese Frist um weitere 30 Tage verlängert werden.
7. Mängel und Beschädigungen der Ware sollen unverzüglich nach der Aufdeckung angemeldet und an Service gesendet werden.
8. Die Garantie für die Accessoires wird für 3 Monate ab dem Kaufdatum gewährt.
9. Bei einer unbegründeten Reklamation (Reklamation einer funktionsfähigen oder mechanisch beschädigten Ware) wird die Person, die eine Reklamation anmeldet, mit den Transportkosten belastet.
10. Der Kunde hat das Recht, die Ware gegen eine andere Ware mit gleichen oder ähnlichen technischen Parametern (auch die Farbgebung) auszutauschen, wenn ein Service feststellt, dass die Behebung der Mängel nicht möglich ist.
11. Der Service haftet nicht für den Datenverlust.
12. Die Garantie wird nur dann anerkannt, wenn zu einer reklamierten
13. Die Garantie erstreckt sich nicht auf: natürliche, mit dem Gebrauch der Ware verbundene Abnutzung, Beschädigungen, die infolge einer missbräuchlichen oder unsachgemäßen Verwendung entstanden, Beschädigungen oder die durch

Verschulden des Kunden verursachten Zerreißen, Verblässen der Gewebe, die infolge der längeren Sonneneinstrahlung entstand, falsche Waschttemperatur, mechanische, elektronische, thermische Beschädigungen, Wirkung der Flüssigkeiten, absichtliche Beschädigungen und Defekte, die sie verursachten und die willkürlichen Änderungen.

14. Wenn die Spuren einer nicht autorisierten Reparatur festgestellt werden, kann der Service die Durchführung einer Reparatur verweigern.

15. Wenn eine Herstellergarantie sich nicht auf einen Defekt erstreckt, kann der Service eine zahlungspflichtige Dienstleistung anbieten.

16. Der Hersteller und der Autorisierte Service sind nicht für die Schäden und Verluste verantwortlich, die infolge einer Unmöglichkeit, die zur Reparatur abgegebene Ware zu benutzen.

17. Die Ware, die nicht vom Service innerhalb von 3 Monaten abgeholt wird, kann sich mit den Lagerhaltungskosten des Geräts zum Zeitpunkt der Abnahme verbinden.

18. Die Lieferung der Ware in einem unvollständigen Zustand, keine entsprechende Verpackung ist mit der Nichterfüllung der Garantiebedingungen gleichbedeutend und kann ein Grund für Verweigerung der Reparatur oder Verlängerung der Reparaturzeit sein.

19. Wenn in einem, zur Reparatur gelieferten Produkt keinen Defekt festgestellt wird, wird der Verbraucher mit den Kosten des Gutachtens (Stundenlohn 70 PLN/ 16,50 EUR netto) belastet.

20. Wenn die an Service gesendete Ware funktionsfähig ist, und ein Grund des unrichtigen Funktionierens z.B. eine entladene Batterie war, wird der Verbraucher durch den Service mit den Kosten des Gutachtens in Höhe von 25 PLN/ 6 EUR netto belastet.

21. Die Garantie der Ware schließt nicht aus, beschränkt nicht oder setzt die Berechtigungen des Käufers im Rahmen der Gewährleistung nicht aus. Die reklamierten Waren werden nur in sauberen Kartonverpackungen (Original oder Ersatzverpackungen) angenommen.

Lionelo Service – Support

Liste der Autorisierten Servicecenter

lionelo.com/en/service

**Vielen Dank für den Kauf
unserer Markenausrüstung**



Product details

For the following

Product : **BABY SWING**

Model(s) : **LO-RUBEN**

Declaration & Applicable standards

We, BrandLine Group Sp. z o. o., hereby declare under our sole responsibility that the of the above referenced product complies the following directives:

EN16232:2013

Representative

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1

61-248 Poznań


BRANDLINE GROUP

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań

NIP 782-257-98-48, Regon 361233546

(10)





lionelo